



**Модули контроллера Simbol-300  
S-300-RO8,  
S-300-RO16**

**Руководство по эксплуатации  
МЮЖК.408125.000-01РЭ**



**Сертификат соответствия СТБ ISO 9001 № BY/112 05.01. 005.02 00320 от 15.09.2023 г.**

**Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. TP004 005.01 03396 от 11.02.2025 г.**

**Сертификат соответствия функциональной безопасности №  
РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н02697 от 20.08.2025 г.**

## Содержание

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1 Описание и работа .....                    | 4  |
| 1.1 Назначение изделия.....                  | 4  |
| 1.2 Технические характеристики .....         | 5  |
| 1.3 Состав изделия.....                      | 7  |
| 1.4 Устройство и работа.....                 | 10 |
| 1.5 Маркировка и пломбирование .....         | 17 |
| 1.6 Упаковка .....                           | 18 |
| 2 Использование по назначению.....           | 18 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения .....       | 18 |
| 2.2 Подготовка изделия к использованию. .... | 19 |
| 2.3 Использование изделия .....              | 20 |
| 3 Техническое обслуживание .....             | 21 |
| 4 Текущий ремонт.....                        | 22 |
| 5 Хранение.....                              | 22 |
| 6 Транспортирование .....                    | 22 |
| 7 Утилизация .....                           | 22 |
| Приложение А.....                            | 23 |

Настоящий документ является руководством по эксплуатации модулей контроллера Simbol-300 S-300-RO8, S-300-RO16 (далее – модули) и содержит их технические данные, описание устройства, принципа действия и сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания.

Персонал, обслуживающий модули, должен пройти проверку знаний ТКП 181-2023, ТКП 427-2022 и других ТНПА, производственных (должностных и эксплуатационных) инструкций, а также регулярно проходить инструктаж электротехнического персонала, иметь группу по электробезопасности II и выше, изучить настоящее РЭ и иметь необходимые навыки по использованию средств вычислительной техники и программного обеспечения.

При изучении и эксплуатации изделия необходимо пользоваться настоящим руководством и дополнительной эксплуатационной документацией на приборы и средства, применяемые при эксплуатации модуля.

### **ВНИМАНИЕ!**

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДУЛЕЙ В КОНСТРУКЦИЮ И ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

## **1 Описание и работа**

### **1.1 Назначение изделия**

1.1.1 Модули Simbol-300 S-300-RO8, S-300-RO16 предназначены для вывода дискретных сигналов типа нормально-разомкнутый и переключающий контакт реле, их обработки и передачи по последовательным интерфейсам в информационную систему верхнего уровня.

1.1.2 Модули Simbol-300 S-300-RO8 имеют 4 выходных канала типа переключающий контакт реле и 4 выходных канала типа нормально-разомкнутый контакт реле, два интерфейсных канала стандарта RS-485, один интерфейсный канал стандарта Ethernet, один интерфейсный канал стандарта USB (разъем типа C).

Модули Simbol-300 S-300-RO16 имеют 8 выходных каналов типа переключающий контакт реле и 8 выходных каналов типа нормально-разомкнутый контакт реле, два интерфейсных канала стандарта RS-485, один интерфейсный канал стандарта Ethernet, один интерфейсный канал стандарта USB (разъем типа C).

1.1.3 Выходные каналы изолированы друг от друга и могут коммутировать нагрузки, которые питаются от внешних источников постоянного тока, не более, 30 В или переменного тока, не более, 250 В, 50 Гц.

1.1.4 Модули могут использоваться в промышленных системах автоматизированного контроля, регулирования и управления технологическими процессами как автономно (подключение к ПК через преобразователь интерфейса RS-485/USB или порт Ethernet), так и в составе информационной сети (подключение модулей на общую шину RS-485 или через Ethernet).

1.1.5 Модули относятся к оборудованию, эксплуатируемому в стационарных условиях производственных помещений, вне жилых домов.

1.1.6 Модули имеют гальваническую изоляцию:

- между входами питания и портами RS-485 (№1, 2) - 1 кВ;
- между входами питания и портом Ethernet – 1,5 кВ.

1.1.7 Модули имеют электростатическую (ESD) защиту по портам RS-485 и Ethernet.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические характеристики модуля S-300-RO8, S-300-RO16

| Наименование параметра                                                                                                  | Значение для модификации         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                                                         | S-300-RO8                        | S-300-RO16 |
| 1                                                                                                                       | 2                                |            |
| Напряжение питания постоянного тока, В                                                                                  | От 18 до 32;<br>24 (номинальное) |            |
| Пусковой ток за время 5 мс, А, не более                                                                                 | 0,50                             |            |
| Сила максимально потребляемого тока, А, не более                                                                        | 0,17                             | 0,3        |
| Защита от обратной полярности питающего напряжения                                                                      | Да                               |            |
| Время установления рабочего режима, с, не более                                                                         | 2                                |            |
| Количество выходных каналов                                                                                             | 8                                | 16         |
| Световая индикация состояния каналов                                                                                    | Да                               |            |
| Установка выходных каналов в принудительное (программируемое) состояние при включении питания или прерывании управления | Да                               |            |
| Время задержки включения канала, мс, не более                                                                           | 8                                |            |
| Время задержки отключения канала, мс, не более                                                                          | 4                                |            |
| Коммутируемый ток канала (все каналы включены), А, не более                                                             | 2                                |            |
| Кратковременная перегрузка по одному каналу, А, не более                                                                | 5                                |            |
| Сопротивление замкнутых контактов реле, Ом, не более                                                                    | 0,1                              |            |
| Коммутируемое напряжение, В, не более:                                                                                  |                                  |            |
| – напряжение переменного тока                                                                                           | 250                              |            |
| – напряжение постоянного тока                                                                                           | 30                               |            |
| Электрическая прочность изоляции:                                                                                       |                                  |            |
| – выходные цепи – остальные цепи                                                                                        | 1350 В, 50 Гц, 1 мин             |            |
| – между находящимися рядом выходными цепями                                                                             | 1350 В, 50 Гц, 1 мин             |            |
| – корпус – выходные цепи                                                                                                | 1350 В, 50 Гц, 1 мин             |            |

Продолжение таблицы 1.1

| 1                                                               | 2                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее                           |                                                                                    |
| – цепь питания – остальные цепи (кроме цепей интерфейсов)       | 20                                                                                 |
| – корпус – остальные цепи                                       | 20                                                                                 |
| – между выходными цепями                                        | 20                                                                                 |
| – между цепями разных интерфейсов                               | 5                                                                                  |
| Интерфейсный канал для обмена данными с ведущим устройством     | RS-485 / Ethernet 100 Мбит/с                                                       |
| Протокол передачи данных (устройство ведомое)                   | Modbus RTU / Modbus TCP                                                            |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485, бит/с                     | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 |
| Нагрузка трансивера на шину RS-485                              | 1/128                                                                              |
| Диапазон рабочих температур, °С                                 | От минус 40 до плюс 60                                                             |
| Относительная влажность воздуха, %, без образования конденсации | От 10 до 95                                                                        |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254                            | IP20                                                                               |
| Монтаж, монтажная шина                                          | DIN-35                                                                             |
| Средний срок службы, лет                                        | 12                                                                                 |
| Габаритные размеры, мм, не более                                | 60x145x136                                                                         |
| Масса, кг, не более                                             | 0,50                                                                               |

1.2.2 По защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током модули относятся к оборудованию класса II по ГОСТ IEC 61131-2.

Категория перенапряжения II, степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.

1.2.3 Электромагнитная совместимости и радиопомехи.

1.2.3.1 Модули по электромагнитной совместимости соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011.

1.2.3.2 Модули устойчивы к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ IEC 61131-2 для оборудования, предназначенного для использования в нормальных условиях производственной среды.

1.2.3.3 Модули по требованиям к помехоэмиссии соответствуют ГОСТ IEC 61000-6-4.

1.2.4 Модули устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот  $5 \leq f < 8,4$  Гц с постоянной амплитудой смещения 3,5 мм, в диапазоне частот  $8,4 \leq f \leq 150$  Гц с постоянной амплитудой ускорения 1,0 g, и ударостойкие к воздействию случайных отклонений до 15 м/с<sup>2</sup>, 11 мс по ГОСТ IEC 61131-2.

### 1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплектность поставки модуля соответствует указанной в таблицах 1.2, 1.3.

Таблица 1.2 – Комплектность поставки модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO8

| Обозначение                                                                                                                                        | Наименование                                                                         | Кол-во | Примечание                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| МЮЖК.408125.000                                                                                                                                    | Модуль контроллера Simbol-300 S-300-RO8                                              | 1 шт.  | –                                                                            |
| МЮЖК.408125.000ПС                                                                                                                                  | Модуль контроллера Simbol-300 S-300-RO8. Паспорт                                     | 1 экз. | –                                                                            |
| МЮЖК.408125.000-01РЭ                                                                                                                               | Модули контроллера Simbol-300 S-300-RO8, S-300-RO16.<br>Руководство по эксплуатации* | 1 экз. | Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 модулей, поставляемых в один адрес |
| МЮЖК. 408125.000ПО                                                                                                                                 | Специализированное программное обеспечение «EprConfigurator» *                       | 1 шт.  |                                                                              |
| –                                                                                                                                                  | Разъём 15EDGKA-3.81-02P-14-100A(H)**                                                 | 2 шт.  | –                                                                            |
| –                                                                                                                                                  | Разъём 2EDGKA-5.08-03P-14-00A(H)                                                     | 2 шт.  | –                                                                            |
| –                                                                                                                                                  | Разъём MC310-381-20P (DECA)                                                          | 1 шт.  | –                                                                            |
| –                                                                                                                                                  | Заглушка пылезащитная для порта RJ45                                                 | 1 шт.  | –                                                                            |
| МЮЖК.408125.200                                                                                                                                    | Упаковка                                                                             | 1 шт.  | –                                                                            |
| * Допускается поставка в электронном виде (ссылка в виде QR-кода в паспорте и на этикетке модуля или иным способом, согласованным с потребителем); |                                                                                      |        |                                                                              |
| ** Допускается поставка разъемов других модификаций не ухудшающих качества изделия                                                                 |                                                                                      |        |                                                                              |

Таблица 1.3 – Комплектность поставки модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO16

| Обозначение                                                                                                                                        | Наименование                                                                      | Кол-во | Примечание                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| МЮЖК.408125.000-01                                                                                                                                 | Модуль контроллера Simbol-300 S-300-RO16                                          | 1 шт.  | –                                                                            |
| МЮЖК.408125.000-01ПС                                                                                                                               | Модуль контроллера Simbol-300 S-300-RO16. Паспорт                                 | 1 экз. | –                                                                            |
| МЮЖК.408125.000-01РЭ                                                                                                                               | Модули контроллера Simbol-300 S-300-RO8, S-300-RO16. Руководство по эксплуатации* | 1 экз. | Допускается прилагать 1 экз. на каждые 10 модулей, поставляемых в один адрес |
| МЮЖК. 408125.000ПО                                                                                                                                 | Специализированное программное обеспечение «EprConfigurator» *                    | 1 шт.  |                                                                              |
| –                                                                                                                                                  | Разъём 15EDGKA-3.81-02P-14-100A(H)**                                              | 1 шт.  | –                                                                            |
| –                                                                                                                                                  | Разъём 2EDGKA-5.08-03P-14-00A(H)                                                  | 1 шт.  | –                                                                            |
| –                                                                                                                                                  | Разъем MC310-381-20P (DECA)                                                       | 1 шт.  | –                                                                            |
| –                                                                                                                                                  | Заглушка пылезащитная для порта RJ45                                              | 1 шт.  | –                                                                            |
| МЮЖК.408125.200                                                                                                                                    | Упаковка                                                                          | 1 шт.  | –                                                                            |
| * Допускается поставка в электронном виде (ссылка в виде QR-кода в паспорте и на этикетке модуля или иным способом, согласованным с потребителем); |                                                                                   |        |                                                                              |
| ** Допускается поставка разъемов других модификаций не ухудшающих качества изделия                                                                 |                                                                                   |        |                                                                              |

Документация в электронном виде:

<https://evropribor.by/simbol-300/>





1.3.2 Внешний вид модуля показан на рисунках 1.1 и 1.2.



Рисунок 1.1 – Внешний вид модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO8



Рисунок 1.2 – Внешний вид модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO16

### 1.3.3 Схема составления условного обозначения модулей

Модуль контроллера Simbol-300 S-300-\_\_\_\_\_

1

ТУ ВУ 390171150.016-2024

1 – возможные конфигурации модуля:

- RO8 – 4 выходных канала типа нормально-разомкнутый контакт и 4 выходных канала типа переключающий контакт реле;
- RO16 – 8 выходных каналов типа нормально-разомкнутый контакт и 8 выходных каналов типа переключающий контакт реле.

## 1.4 Устройство и работа

### 1.4.1 Устройство изделия

1.4.1.1 Модуль выполнен в пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку. Габаритные размеры и способ крепления показаны в приложении А.

На лицевой панели модуля расположены следующие элементы (рисунок 1.1, 1.2):

- 1) индикаторы режимов работы модуля;
- 2) разъем для подключения выходных сигналов.

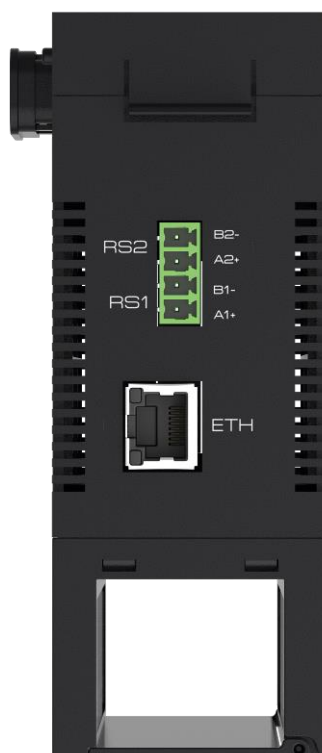


Рисунок 1.3 – Верхняя сторона модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO8, S-300-RO16 с разъёмами интерфейсов



Рисунок 1.4 – Нижняя сторона модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO8, S-300-RO16 с разъёмами питания

Назначение индикаторов показано в таблице 1.4.

Назначение клемм разъема питания указаны в таблице 1.5.

Назначение клемм интерфейса указаны в таблице 1.6.

Назначение клемм разъема релейных выходов указано в таблице 1.7.

Таблица 1.4 – Назначение светодиодных индикаторов

| Индикатор | Назначение                                    |
|-----------|-----------------------------------------------|
| PW1       | Наличие питания модуля от источника №1 (24 В) |
| PW2       | Наличие питания модуля от источника №2 (24 В) |
| RS1       | Ответ модуля на запрос ведущего по RS-485 №1  |
| RS2       | Ответ модуля на запрос ведущего по RS-485 №2  |
| ERR       | Ошибка модуля                                 |
| ETH       | Ответ модуля на запрос по Ethernet            |
| L<br>1-8  | Состояние выходов L 1-8                       |
| R<br>1-8  | Состояние выходов R 1-8                       |

Таблица 1.5 – Назначение клемм разъема питания

| Обозначение | Назначение |
|-------------|------------|
| PW1         | FG         |
|             | GND        |
|             | +VS1       |
| PW2         | FG         |
|             | GND        |
|             | +VS2       |

Таблица 1.6 – Назначение клемм интерфейса

| Обозначение | Назначение                         |
|-------------|------------------------------------|
| RS1         | A1+                                |
|             | B1-                                |
| RS2         | A2+                                |
|             | B2-                                |
| ETH         | Разъём для подключения по Ethernet |
| USB-C       | Разъём для подключения через USB   |

Таблица 1.7 – Назначение клемм разъема релейных выходов

| Номер контакта | Назначение          | Номер контакта | Назначение          |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| L              |                     | R              |                     |
| NO1            | Н.О. вых. реле L №1 | NO8            | Н.О. вых. реле R №8 |
| COM1           | Общ. вых. реле L №1 | COM8           | Общ. вых. реле R №8 |
| NC1            | Н.З. вых. реле L №1 | NC8            | Н.З. вых. реле R №8 |
| NO2            | Н.О. вых. реле L №2 | NO7            | Н.О. вых. реле R №7 |
| COM2           | Общ. вых. реле L №2 | COM7           | Общ. вых. реле R №7 |
| NO3            | Н.О. вых. реле L №3 | NO6            | Н.О. вых. реле R №6 |
| COM3           | Общ. вых. реле L №3 | COM6           | Общ. вых. реле R №6 |
| NC3            | Н.З. вых. реле L №3 | NC6            | Н.З. вых. реле R №6 |
| NO4            | Н.О. вых. реле L №4 | NO5            | Н.О. вых. реле R №5 |
| COM4           | Общ. вых. реле L №4 | COM5           | Общ. вых. реле R №5 |
| NO5            | Н.О. вых. реле L №5 | NO4            | Н.О. вых. реле R №4 |
| COM5           | Общ. вых. реле L №5 | COM4           | Общ. вых. реле R №4 |
| NC5            | Н.З. вых. реле L №5 | NC4            | Н.З. вых. реле R №4 |
| NO6            | Н.О. вых. реле L №6 | NO3            | Н.О. вых. реле R №3 |
| COM6           | Общ. вых. реле L №6 | COM3           | Общ. вых. реле R №3 |
| NO7            | Н.О. вых. реле L №7 | NO2            | Н.О. вых. реле R №2 |
| COM7           | Общ. вых. реле L №7 | COM2           | Общ. вых. реле R №2 |
| NC7            | Н.З. вых. реле L №7 | NC2            | Н.З. вых. реле R №2 |
| NO8            | Н.О. вых. реле L №8 | NO1            | Н.О. вых. реле R №1 |
| COM8           | Общ. вых. реле L №8 | COM1           | Общ. вых. реле R №1 |

1.4.1.2 Схема подключения модуля приведена на рисунке 1.5. На рисунке условные обозначения: HMI – операторская панель управления, ПК – персональный компьютер.

Характеристики контактной группы реле указаны в таблице 1.1.

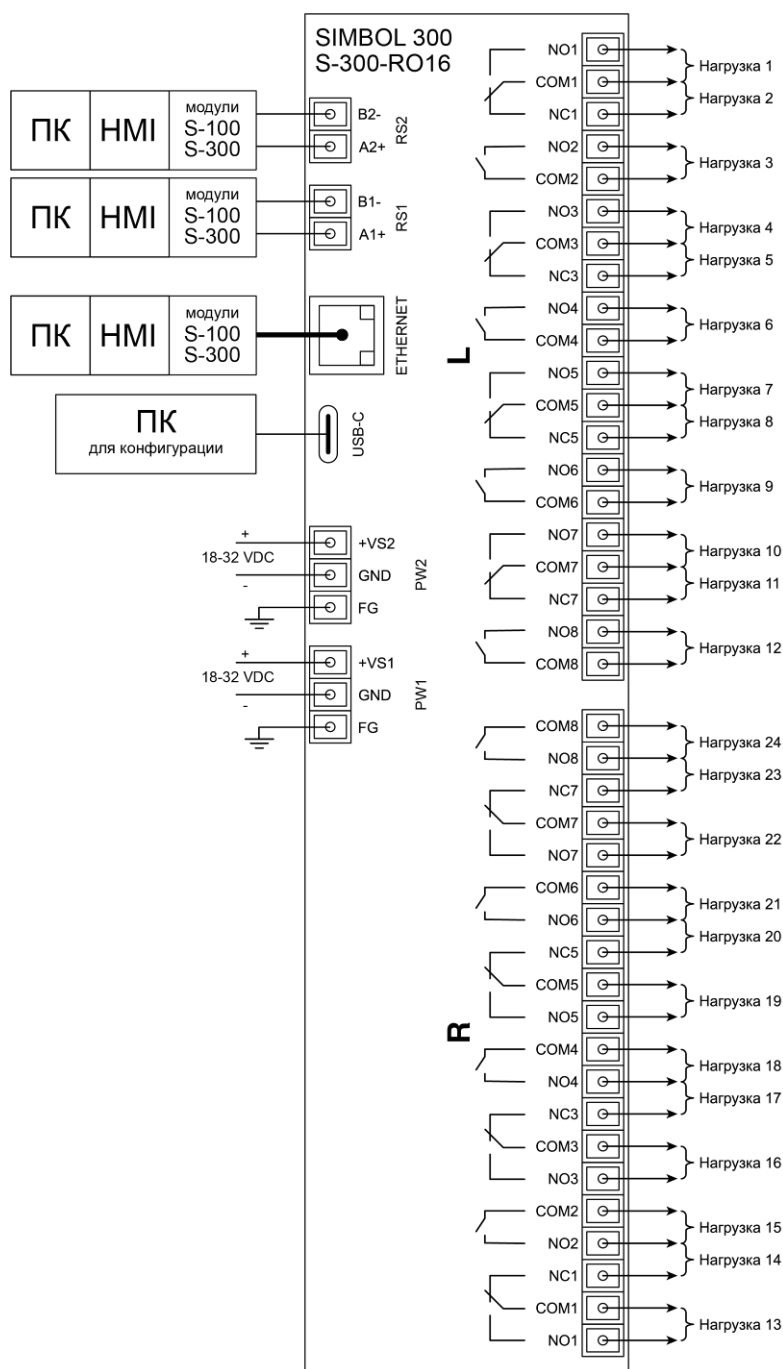


Рисунок 1.5 – Схема подключения модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO16 (S-300-RO8)

## 1.4.2 Подключение модуля к ПК

1.4.2.1 Для конфигурации модуля может быть использован офисный ПК стандартной комплектации, имеющий порт RS-232, Ethernet или USB. Модуль подключается с помощью преобразователя интерфейса RS-232 в RS-485 (USB в RS-485), интерфейс Ethernet или USB (рисунок 1.5).

Длина кабеля интерфейса RS-232 не должна превышать 2 м. Для интерфейса RS-485 допускается использовать обычную пару проводов, если длина линии связи не превышает 100 м.

Конфигурация параметров модуля осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения (СПО) «EprConfigurator». (Руководство пользователя СПО поставляется в комплекте документации на DVD диске и размещено в электронном виде на сайте изготовителя).

Регистры настройки интерфейса модуля приведены в карте регистров (предоставляется по запросу).

1.4.2.2 Под передней крышкой модуля имеется утопленная в отверстие кнопка «Reset». Она имеет следующие функции:

- Кратковременное удержание (менее 5 секунд) – происходит перезагрузка модуля;
- Долговременное удержание (более 5 секунд) – сброс параметров интерфейсов к заводским настройкам.

При удержании кнопки «Reset» происходит заполнение индикации сверху вниз, где индикация RS1, RS2, ERR и ETH горит красным, а индикация состояния каналов заполняется зелёным.

### **ВНИМАНИЕ!**

ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБМЕНА ПО ИНТЕРФЕЙСУ:

Для протокола обмена MODBUS RTU:

- СЕТЕВОЙ АДРЕС МОДУЛЯ – XX, где XX – две последние цифры заводского номера;
- СКОРОСТЬ ОБМЕНА – 115200 БИТ/С;
- ФОРМАТ ДАННЫХ – 8N1:
  - 1 СТАРТОВЫЙ БИТ;
  - 8 БИТ ДАННЫХ, МЛАДШИЙ БИТ ПОСЫЛАЕТСЯ ПЕРВЫМ;
  - 1 СТОПОВЫЙ БИТ (НЕТ БИТА ПАРИТЕТА).

Для протокола обмена Modbus TCP:

- IP-адрес - 192.168.1.1XX, где XX – две последние цифры заводского номера;
- Маска подсети - 255.255.255.0;
- Шлюз - 192.168.1.254;
- DHCP: отключен.

### **1.4.3 Подключение модуля к информационной сети**

1.4.3.1 Модули могут функционировать в составе информационной сети с топологией «общая шина», выполненной по спецификации интерфейса RS-485. Физической средой передачи данных является согласованный интерфейсный кабель с волновым сопротивлением 120 Ом.

Модули являются ведомыми устройствами на шине и каждый имеет свой уникальный сетевой адрес. Они могут располагаться как в непосредственной близости от

ведущего устройства (ПК, контроллер), так и на удалении от него до 1200 м. Это позволяет расположить модули в непосредственной близости к контролируемому оборудованию, и таким образом уменьшить общую длину проводов подключения датчиков, что в свою очередь уменьшает величину наводимых помех на выходные цепи. Приемо-передатчики модулей и размер адресного пространства позволяют подключить до 128 модулей на шину.

Ведущий может адресоваться только к конкретному модулю в сети по его индивидуальному адресу. Широковещательные запросы, предусмотренные протоколом Modbus, не поддерживаются.

Модули подключаются к шине RS-485 с помощью клемм «A1+», «A2+» и «B1-», «B2-» и допускают «горячую замену» (подключение модуля без снятия общего питания и остановки информационного обмена на шине RS-485).

В качестве интерфейсной шины рекомендуется использовать витую пару FTP AWG24 с волновым сопротивлением 120 Ом (например, кабель КИПЭП, КИПЭВ, КИС-П, КИС-В).

При использовании интерфейса RS-485 на скоростях более 4800 бит/с, если модуль является конечным устройством на «Общей шине», может потребоваться электрическое согласование интерфейса с кабелем сети. Для этого между клеммами А и В интерфейса модуля устанавливается перемычка в виде резистора сопротивлением 120 Ом.

Модуль поддерживает форматы обмена – 8N1; 8N2; 8E1; 8O1

8 – восемь бит данных;

N – нет бита паритета;

E – Even бит дополнения до четности;

O – Odd бит дополнения до нечетности;

1 или 2 – один или два стоп-бита.

1.4.3.2 Модули могут функционировать в составе информационной сети с интерфейсом Ethernet.

#### **1.4.4 Объекты информации модуля**

1.4.4.1 Логический адрес данных, доступных по протоколу Modbus, представляет собой пятизначное десятичное число, соответствующее диапазону используемых регистров.

Полная карта пользовательских регистров, типы данных и соответствующие функции доступа протокола обмена приведена в отдельном документе «Карта регистров модулей S-300» (предоставляется по запросу).

#### **1.4.5 Безопасное состояние**

1.4.5.1 При работе модуля в составе системы управления может использоваться встроенная функция «Безопасное состояние». В случае пропадания связи модуля с контроллером данная функция устанавливает значения выходов в заранее предустановленное значение.



В конфигурации модуля («SL и SR конфигурация№) параметры «Безопасное состояние» определяют значения выходов модуля как сразу после включения, так и при потере сигнала от управляющего устройства.

В конфигурации интерфейсов (RS-485-1, RS-485-2, Ethernet) параметры «Сетевой тайм-аут» и флаг «Переводить выходы в безопасное состояние при сетевом тайм-ауте» определяют, что при потере сигнала от управляющего устройства по указанному интерфейсу значения выходов модуля будут установлены в безопасное состояние.

Если эти параметры выбраны у нескольких интерфейсов, то переход в «Безопасное состояние» происходит только при отказе всех указанных интерфейсов.

В конфигурации модуля («SL « и «SR конфигурация») флаги «Переход в безопасное состояние при сетевом тайм-ауте» определяют, какие именно выходы модуля при потере связи от управляющего устройства будут сброшены в безопасное состояние.

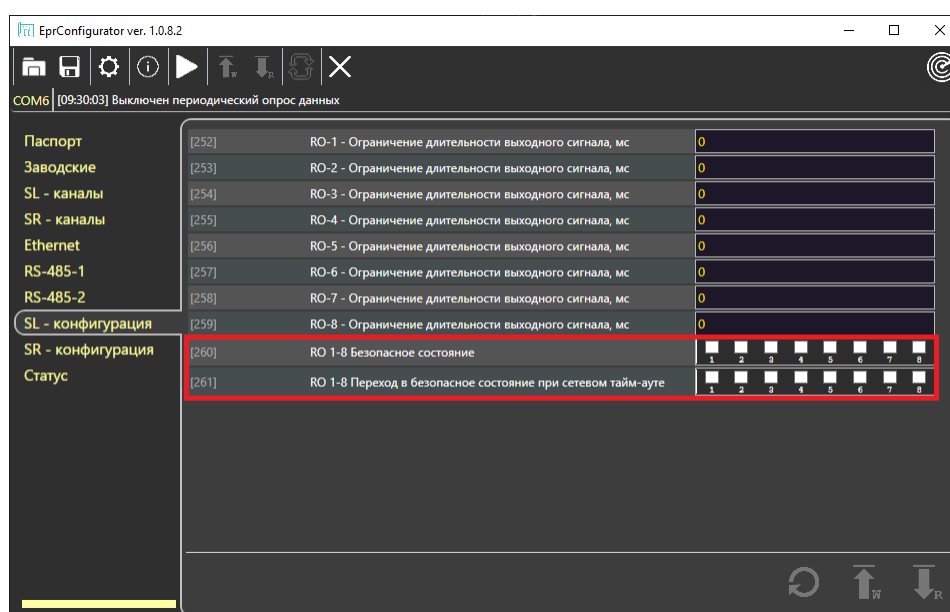


Рисунок 1.6 – Настройка безопасного состояние модуля контроллера Simbol-300 S-300-RO8, S-300-RO16 в СПО EprConfigurator

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Содержание маркировки, место и способ ее нанесения соответствует КД. На корпусе модуля нанесены следующие знаки и надписи:

- сокращенное условное обозначение модуля;
- товарный знак изготовителя;
- обозначение индикаторов и контактов;
- параметры питания;
- обозначение ТУ;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя;
- год выпуска;
- наименование и адрес изготовителя;
- символ оборудования защищенного двойной/усиленной изоляцией ;

– единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза.

1.5.2 Пломба-этикетка, обеспечивающая защиту от несанкционированного доступа, нанесена в месте соединения трёх частей корпуса: лицевой, левой и правой боковой.

## **1.6 Упаковка**

1.6.1 Упаковка модулей, эксплуатационной и товаросопроводительной документации соответствует комплекту КД и обеспечивает сохранность модулей, эксплуатационной и товаросопроводительной документации при хранении и транспортировании.

1.6.2 Модули упакованы в коробку картонную упаковочную в соответствии с КД. Эксплуатационная документация вложена в коробку.

1.6.3 Внутренняя упаковка устройств соответствует ВУ-7 по ГОСТ 9.014, вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ - 0.

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 Модули устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 °С до плюс 60 °С при уровне относительной влажности от 10 % до 95 % (без образования конденсата) и атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.

В условиях эксплуатации выходящих за пределы допустимого диапазона требуется дополнительный внешний температурный нагрев или охлаждение корпуса.

2.1.2 Модуль правильно функционирует при напряжении питания от 18 до 32 В постоянного тока. Превышение указанного напряжения на время более 1 с может привести к выходу модуля из строя.

2.1.3 Модули устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот  $5 \leq f < 8,4$  Гц с постоянной амплитудой смещения 3,5 мм, в диапазоне частот  $8,4 \leq f \leq 150$  Гц с постоянной амплитудой ускорения 1,0 g и ударостойкие к воздействию случайных отклонений до 15 м/с<sup>2</sup>, 11 мс.

2.1.4 В модуле не предусмотрена специальная защита групп контактов выходных реле от перегрузки по току (кратковременно допускается не более 5 А на канал). При необходимости такая защита должна быть предусмотрена со стороны коммутируемой нагрузки.

2.1.5 При эксплуатации модуля в условиях длинной линии связи по интерфейсу RS-485 в условиях частых грозовых разрядов требуется установка дополнительных устройств защиты интерфейсной шины со стороны передатчика и приемника.

2.1.6 Конденсация влаги на модуле не допускается. Для применения в условиях с конденсацией влаги, в условиях пыли, дождя, брызг или под водой модуль следует поместить в дополнительный защитный кожух с соответствующей степенью защиты.

2.1.7 Модуль не может эксплуатироваться в среде газов, вызывающих коррозию его компонентов.

## 2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Распаковку в зимнее время следует производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав модули не распакованными в этом помещении не менее 6 ч.

2.2.2 По защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током модули относятся к оборудованию класса II по ГОСТ IEC 61131-2.

### ВНИМАНИЕ!

МОНТАЖ ИЛИ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОДУЛЯ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЯ ДЛЯ СИГНАЛОВ С НАПРЯЖЕНИЯМИ И ТОКАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ ДОПУСТИМЫЕ.

2.2.3 Эксплуатация модуля разрешается только при наличии инструкции по ОТ, утвержденной руководителем потребителя и учитывающей специфику применения модуля в данном технологическом процессе. К эксплуатации модуля допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

2.2.4 Модуль не рекомендуется устанавливать в зонах со значительными механическими колебаниями (удары, вибрация и т.д.). Не использовать модуль в зонах с повышенным содержанием пыли, масел и газов, вызывающих коррозию, во взрывоопасной среде.

2.2.5 При внешнем осмотре изделия следует проверить:

- комплектность изделия в соответствии с данным руководством;
- отсутствие видимых механических повреждений;
- чистоту гнезд, разъемов и клемм;
- четкость маркировок.

2.2.6 Монтаж клеммных разъемов необходимо вести проводом сечением от 0,25 до 1,0 мм<sup>2</sup>. Затяжку винтов производить с усилием до 0,2 Н·м (0,02 кгс·см).

2.2.7 Завести постоянное напряжение 24 В от первого источника на клеммы «+VS1» и «GND», а от второго источника на клеммы «+VS2» и «GND» модуля. При подключенном питании на исправном модуле должен загореться светодиод «PW1», если подключен первый источник, «PW2», если подключён второй источник питания.

2.2.8 Подключить модуль к ПК используя USB, Ethernet или преобразователь интерфейсов (рисунок 1.5).

2.2.9 С помощью СПО «EprConfigurator» установить адрес модуля в информационной системе и параметры интерфейса обмена (скорость, четность, стоп-биты). При утрате параметров настройки интерфейса воспользоваться кнопкой установки интерфейса в начальное состояние (п.1.4.2.2).

2.2.10 В таблице 2.1 приводится перечень возможных неисправностей модуля и рекомендации для их устранения.

Таблица 2.1 – Перечень неисправностей модуля и рекомендации для их устранения

| Индикатор | Состояние индикатора                   | Возможная причина                                | Рекомендации по устранению                                                                     |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PW1, PW2  | Не горит индикатор питания             | На клеммы модуля не приходит напряжение питания. | Проверить подключение кабеля питания                                                           |
|           | Индикатор питания горит красным цветом | Перепутана полярность подключения кабеля питания | Поменять полярность подключения питания                                                        |
| RS1, RS2  | Индикатор не горит                     | Опрос по интерфейсу RS-485 не происходит         | Проверить исправность подключения интерфейсного кабеля                                         |
|           | Индикатор горит красным цветом         | Превышен тайм-аут опроса                         | Проверить исправность подключения интерфейсного кабеля<br>Проверить настройку тайм-аута опроса |
| ETH       | Индикатор не горит                     | Опрос по интерфейсу Ethernet не происходит       | Проверить исправность подключения интерфейсного кабеля                                         |
|           | Индикатор горит красным цветом         | Превышен тайм-аут опроса                         | Проверить исправность подключения интерфейсного кабеля<br>Проверить настройку тайм-аута опроса |
| ERR       | Индикатор горит красным цветом         | Перегрев модуля (>90°C)                          | Обеспечить более низкую температуру в среде использования модуля                               |

## 2.3 Использование изделия

2.3.1 При эксплуатации модуля не требуется особого порядка действий обслуживающего персонала кроме тех, которые описаны в данном руководстве.

2.3.2 Контроль работоспособности модуля производится по свечению светодиодов на лицевой панели:

- свечение светодиода «PW1» и «PW2» указывает на наличие питания на модуле;
- свечение светодиода «RS1» и «RS2» указывает на передачу данных модулем по интерфейсу RS-485;
- свечение светодиодов от «1» до «8» указывает на состояние выходов модуля.

При состоянии выхода «ВКЛЮЧЕН» (контакты реле замкнуты) светодиод, соответствующий выходу, светится зеленым цветом.

2.3.3 Замена модуля проводится, как правило, при снятых напряжениях в цепях нагрузки выходных каналов. Рекомендуемая последовательность действий:

- обесточить выходные каналы модуля (снять питающие напряжения с внешних исполнительных устройств);
- вынуть кабельную часть разъема подключения релейных выходов из модуля;
- вынуть разъем питания и интерфейса из модуля, если таковые имеются (общее питание и интерфейсы других модулей при этом можно не отключать);
- снять модуль с шины, закрепленной на DIN-рейке, оттянув верхнюю и нижнюю защелки, расположенную в задней нижней части корпуса (или снять модуль целиком оттянув защелку, расположенную в нижней части корпуса, используя шлицевую отвертку);
- установить другой аналогичный модуль на место вышедшего из строя;
- подключение разъемов к модулю и подачу питания на внешние исполнительные устройства выполнить в обратном порядке.

### **3 Техническое обслуживание**

3.1 Техническое обслуживание модуля заключается в профилактических осмотрах. При выполнении работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 2.2.

3.2 Профилактические осмотры модуля проводятся обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 мес. и включают в себя выполнение следующих операций:

- проверку отсутствия вмятин и видимых механических повреждений на корпусе;
- проверку качества крепления модуля на DIN-рейке;
- проверку надежности подключения внешних присоединений.
- очистку корпуса и клеммных соединений от пыли, грязи и посторонних предметов;

#### **ВНИМАНИЕ!**

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ МОДУЛЕЙ И КЛЕММНЫХ РАЗЪЕМОВ РАСТВОРИТЕЛИ И ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА.

3.3 Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. Эксплуатация модулей с повреждениями запрещается.

3.4 Проверка работоспособности модуля производится согласно п.2.3.

## **4 Текущий ремонт**

4.1 Модуль подлежит ремонту у изготовителя или в сервисном центре изготовителя, имеющем разрешение изготовителя на проведение данного вида работ.

4.2 Эксплуатационный персонал потребителя должен произвести демонтаж модуля и его отправку для ремонта с указанием характера неисправности.

4.3 Модуль является сложным электронно-техническим изделием, поэтому не следует делать попытки самостоятельно разобрать, отремонтировать или модифицировать его.

## **5 Хранение**

5.1 Хранение на складах должно производиться при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С при уровне относительной влажности от 10 % до 95 % (без образования конденсата) по ГОСТ IEC 61131-2.

5.2 Распаковку в зимнее время следует производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав модули не распакованными в этом помещении не менее 6 ч.

5.3 В местах хранения модулей в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

## **6 Транспортирование**

6.1 Транспортирование модулей по ГОСТ IEC 61131-2.

6.2 Модули могут транспортироваться на любое расстояние автомобильным, железнодорожным транспортом и в герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.3 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (без образования конденсата);
- высота над уровнем моря от 0 до 3000 м.

6.4 При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ящиков в транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.


## **7 Утилизация**

7.1 После окончания срока службы (эксплуатации) модули направляют на утилизацию.

Утилизация осуществляется по утвержденным у потребителя нормативным правовым актам.

7.2 Модули не содержат опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации модулей по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

**Приложение А**  
(справочное)  
**Габаритные размеры и способ крепления модуля**

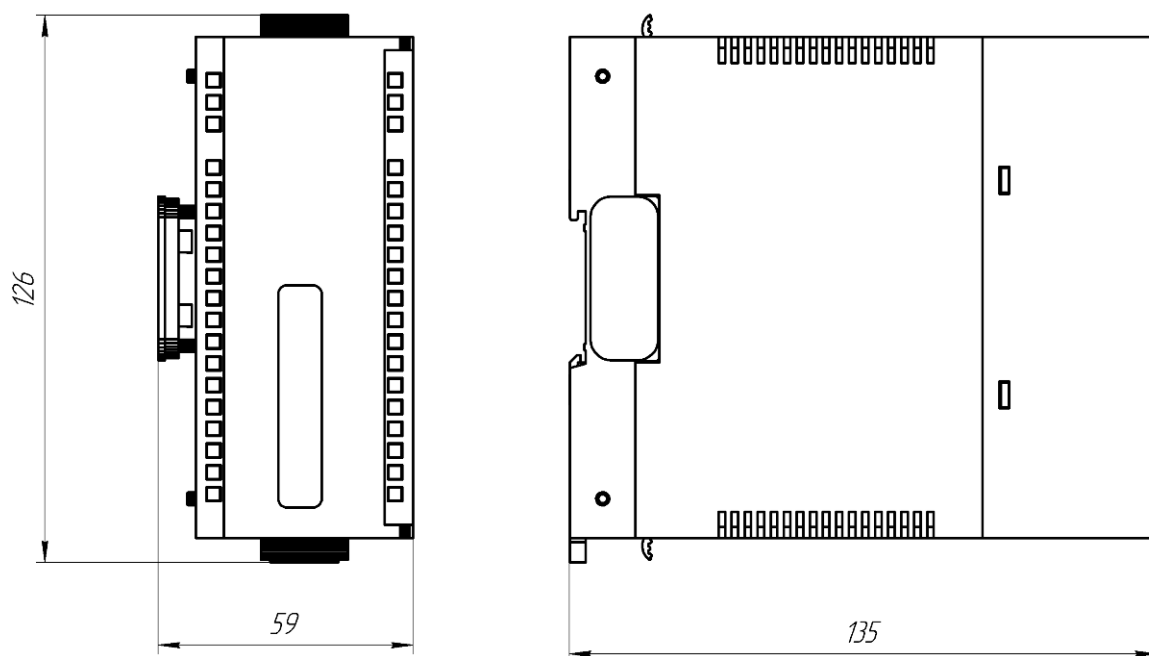

Примечание - Замок для крепления на монтажную рейку открывается с помощью нижней защелки.

Рисунок А.1 – Габаритные размеры модуля



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственный центр «Европрибор»**

Республика Беларусь

210004, г. Витебск, ул. М. Горького, д.42А

тел/факс (0212) 66-66-70, 66-66-36, 66-66-26, тел. (029) 366-49-92

е-mail: [info@evropribor.by](mailto:info@evropribor.by) [www.evropribor.by](http://www.evropribor.by)